

# SOLE PRINT

*Kit für Fuß- und Schuhsohlenabdrücke ohne Druckerschwärze zur  
Fertigung von Vergleichsabdrücken von Füßen und Schuhsohlen*



- Frei von schädlichen Chemikalien
- BPA (Bisphenol A)-freies Druckpapier
- Großes Papierformat von 20 x 40 cm (100 g/m<sup>2</sup>)
- Die Teile des Kits mit den Abformunterlagen können getrennt und in einer bequemen Richtung positioniert werden

Das Sole Print-Kit besteht aus einer Mappe, die aus zwei mit Schaumstoff gefüllten Abformkissen, einem gelben Abdruckkissen mit Reaktionslösung und einer Packung sensibler Vergleichsabdruckblätter (Thermopapier) mit einer Größe von 20 x 40 cm besteht.


Die speziell entwickelten Abformkissen sorgen dafür, dass die Sohle nahezu vollständig mit dem gelben Abdruckkissen und dann mit dem Papier in Kontakt kommt. Während der Abformung auf dem Papier reduziert das Schaumpolster die Faltenbildung des Papiers auf ein Minimum, sodass fast keine Fehlstellen in der Abbildung entstehen.




**BVDA**  
FORENSIC PRODUCTS




MAPPE MIT SCHAUMSTOFF GEFÜLLTEN ABFORMKISSEN.

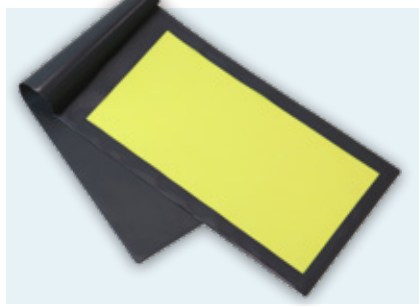

MAPPE MIT GELBEM ABDRUCKKISSEN, GEEIGNET BIS SCHUHGRÖÖE 51.

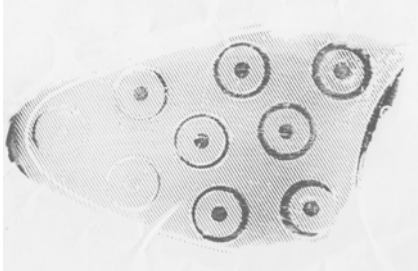

EIN ABDRUCK, ANGEFERTIGT MIT EINER STANDART SCHAUMUNTERLAGE

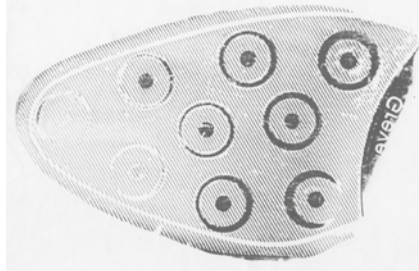

EIN ABDRUCK MIT DEM VON UNS ENTWICKELTEN SCHAUMSTOFFKISSEN. ES IST BEINAHE DIE GANZE SOHLE SICHTBAR UND ES SIND FAST KEINE FALTEN IM PAPIER.



DURCH DIE TRENNBAREN SCHAUMSTOFFKISSEN KÖNNEN SIE SELBST DIE POSITIONEN BESTIMMEN, BEI DENEN ÜBER DAS FÄRBEKISSEN UND DAS PAPIER GEGANGEN WIRD. DIESE METHODE IST WIRTSCHAFTLICHER ALS VERGLEICHABDRÜCKE MIT DER HAND ZU MACHEN.

## GEBRAUCHSANLEITUNG

Das Druckpapier ist BPA-frei und das Reagenz im gelben Abdruckkissen ist frei von schädlichen Chemikalien. Wir empfehlen jedoch, Latex- oder Nitrilhandschuhe zu tragen, wenn Sie mit dem Kit arbeiten. Bei Berührung die Haut mit Wasser abwaschen.

**1.** Legen Sie die Mappe mit den Schaumstoffpolstern auf eine Tischplatte. Alternativ können Sie die Abformkissen auf den Boden legen. Der Ordner ist mit Hilfe von Haftmagneten teilbar, so dass die beiden Teile leicht voneinander getrennt werden können. Nach dem Trennen können die Abformkissen in die bevorzugte Position gebracht werden

**2.** Legen Sie die dünne Hülle mit dem gelben Abdruckkissen auf eines der Abformkissen und ein Blatt Druckpapier auf das andere Kissen. Beachten Sie, dass nur eine Seite des Druckpapiers reaktionssensibel ist. Stellen Sie sicher, dass die richtige (reaktionssensible) Seite nach oben zeigt. Sie können dies testen, indem Sie Ihren Nagel schnell über eine der Ecken des Papiers streichen. Auf der reaktionssensiblen Seite des Papiers sollte eine schwarze Linie erscheinen.

**3.** Drücken Sie den Schuh mit einer Bewegung auf das gelbe Polster, sodass die Schuhsohle vollständig mit der Flüssigkeit in Berührung kommt, die vom gelben Polster auf die Sohle übertragen wird. Drücken Sie dann den Schuh auf das Blatt Druckpapier und führen Sie eine schrittähnliche Bewegung aus, beginnend an der Ferse des Schuhs nach vorn abrollend. Alternativ können Sie mit den Abformkissen auf dem Boden und dem am Fuß befindlichen Schuh zuerst das gelbe Abdruckkissen berühren und dann auf das Blatt Papier abdrücken.

Achtung: Es besteht Rutschgefahr, wenn Sie über das Schaumstoffkissen laufen. Unterstützen Sie die Person, die den Vergleichsabdruck fertigt, indem Sie ihren Arm halten oder stellen Sie sicher, dass die Person in der Lage ist, sich ausreichend abzustützen.

**4.** Innerhalb von Sekunden beginnt sich der Sohlenabdruck auf dem Papierblatt zu entwickeln. Lassen Sie den Druck vollständig entwickeln, bis ein schwarzer Abdruck sichtbar ist. Normalerweise dauert dies weniger als eine Minute.

**5.** Da die Abdrücke mit der Zeit verblassen können, wird empfohlen, dass die vollständig entwickelten Abdrücke gescannt oder kopiert werden.

**6.** Wenn Sie fertig sind, schließen Sie die Hülle mit dem gelben Abdruckkissen. Obwohl das im Kissen enthaltene Reagenz nur sehr langsam verdunstet, verlängert dies die Lebensdauer des Abdruckkissens.

### ART.NR. BESCHREIBUNG

**A-43010** SolePrint-Kit, bestehend aus 1x Mappe mit zwei Abformunterlagen, 1x Abdruckblock und 100 Blatt sensibilisiertes Papier inklusive.

**A-43700** Sensibilisiertes Druckpapier 20 x 40 cm / 8 x 16“, 100 Blatt pro Packung

**A-43510** Abdruckkissen in Transporthülle